

Konfiguration eines Entry Standard monitor

Übersicht

Der Net2 Entry Standard Monitor ist ein Audio-/Videomonitor zur Fernkommunikation mit Besuchern und wird als Teil eines Entry Systems installiert. Es wird über Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt und kommuniziert mit den anderen Elementen des Systems über IPv6 und bietet damit eine Plug-and-Play-Installation.

Die einzige erforderliche Konfiguration ist die Zuweisung einer Monitor-ID, mit der das System den richtigen Monitor identifiziert.

Zur Konfiguration eines Standard Monitors ist die Entry Configuration Utility v2.20 oder höher erforderlich. Bei Verwendung in Verbindung mit der Zutrittskontrollsoftware Net2 muss diese die Version 6.00 oder höher sein.



Konfiguration - Einstellen der Monitor-ID


Wenn ein Monitor erstmalig mit dem Netzwerk verbunden wurde, besitzt er noch keine eigene Monitor-ID.

Die Monitor-ID ist die Nummer, die ein Besucher bei Auswahl am Panel anruft (es sei denn, das Panel ist auf "Nur Text" eingestellt). Es ist sinnvoll, dass diese Nummer, wenn möglich, am besten mit dem Standort des Monitors zusammenhängt (Bsp. Stockwerk Nummer).

Aus dem Menü heraus wählen Sie **"einstellungen"** > **"systemtechniker"** und geben den Programmiercode ein (wenn benötigt) > dann tippen Sie auf **"monitor-id"** und erfassen die gewünschte Monitor-ID. Abschließend auf **"ok"** klicken.

Monitore mit einer identischen Monitor-ID werden bei einem Anruf zeitgleich klingeln. Einige Konfigurations-Merkmale wie Name, Concierge oder Weiterleitungs-Modi werden bei allen Monitoren gleich sein.



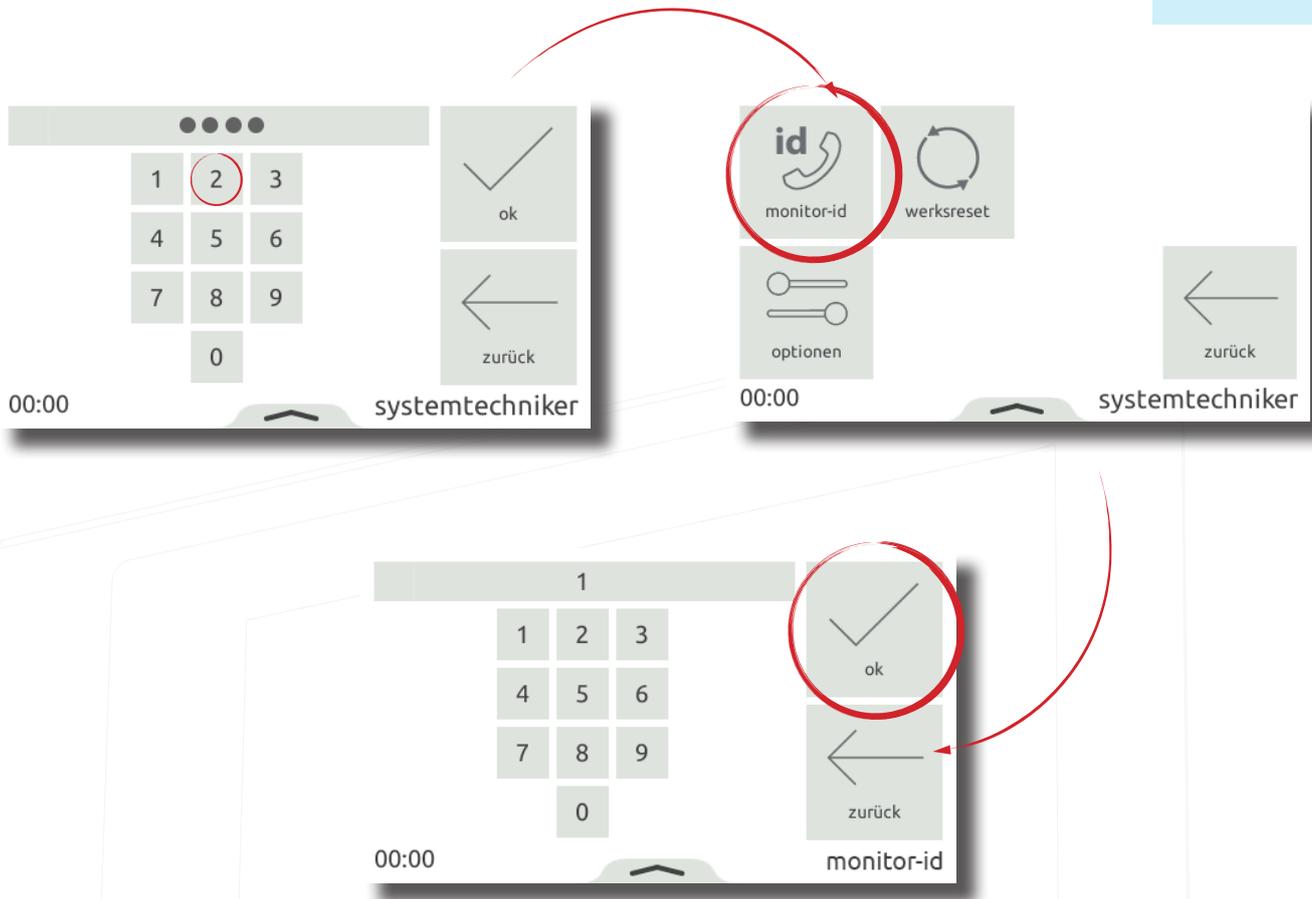


Konfiguration - Privilegien

Die Berechtigungen bestimmen, welche Kontrollen und Funktionen dem Benutzer des Monitors zur Verfügung stehen.

- nachr. senden ok - Wenn aktiviert, kann dieser Monitor eine neue Ansage aufnehmen, die abgespielt wird, wenn ein Anruf verpasst wird.
- tür öffnen o. a. - Wenn aktiviert, kann dieser Monitor die Tür jederzeit über das Videofenster öffnen.
- privatsphäre - Wenn aktiviert, sind Freisprechfunktion und Rückruf deaktiviert. Für diesen Vorgang muss ein Mobilteil angeschlossen sein.
- darf den concierge anrufen - Wenn aktiviert, kann dieser Monitor direkte Anrufe initiieren und eingehende Anrufe an den Concierge-Monitor weiterleiten.

Aus dem Menü heraus tippen Sie auf **"einstellungen"** > **"systemtechniker"** > geben Sie den Programmiercode ein und bestätigen mit **"ok"** > tippen Sie auf **"optionen"** > die gewünschten Einstellungen vornehmen und mit **"ok"** bestätigen.



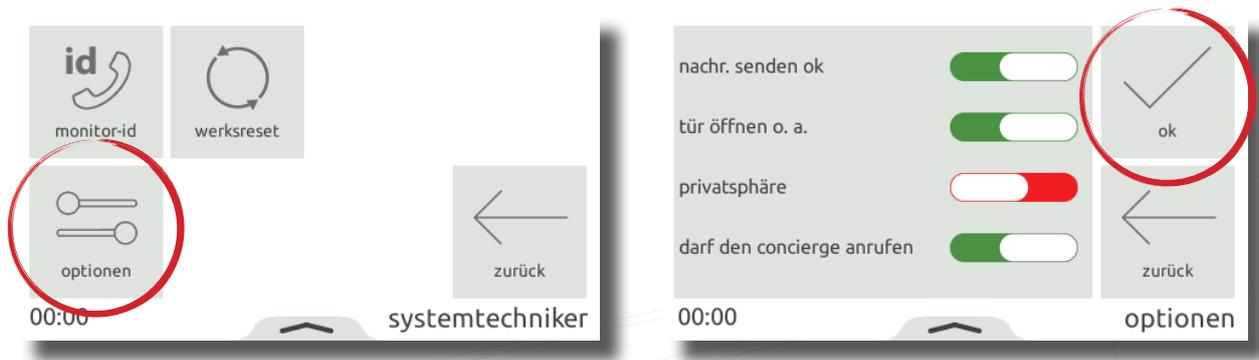

Konfiguration - Personalisierung

Name

Ein Name und ein Bild können verwendet werden, um den Monitor am Eingangsbereich zu identifizieren.

Um den Monitornamen zu bearbeiten, tippen Sie im Menü auf "**einstellungen**" > "**profil**" > "**name**" > Geben Sie einen Namen über die Bildschirmtastatur ein und tippen Sie dann auf "Übernehmen".

Das Monitorbild zusammen mit dem Monitornamen wird über die Entry Configuration Utility eingestellt.


Öffnen Sie das Konfigurationsprogramm Entry Configuration Utility > Melden Sie sich am Standort an > wählen Sie den Standard monitor.

Geben Sie im Abschnitt "Informationen" einen Namen in das Feld "Name" ein.

Um ein Bild auf den Standardmonitor hochzuladen, gehen Sie auf die Registerkarte "Informationen" und wählen dann unter "Bild hochladen" die Option "Durchsuchen".

Zu den akzeptierten Bildformaten gehören: *.png & *.jpg.

Hinweis: Diese Einstellungen können über die Entry Configuration Utility eingeschränkt werden. Wenn eingeschränkt, ist das Profil im Menü des Systemtechnikers verfügbar.

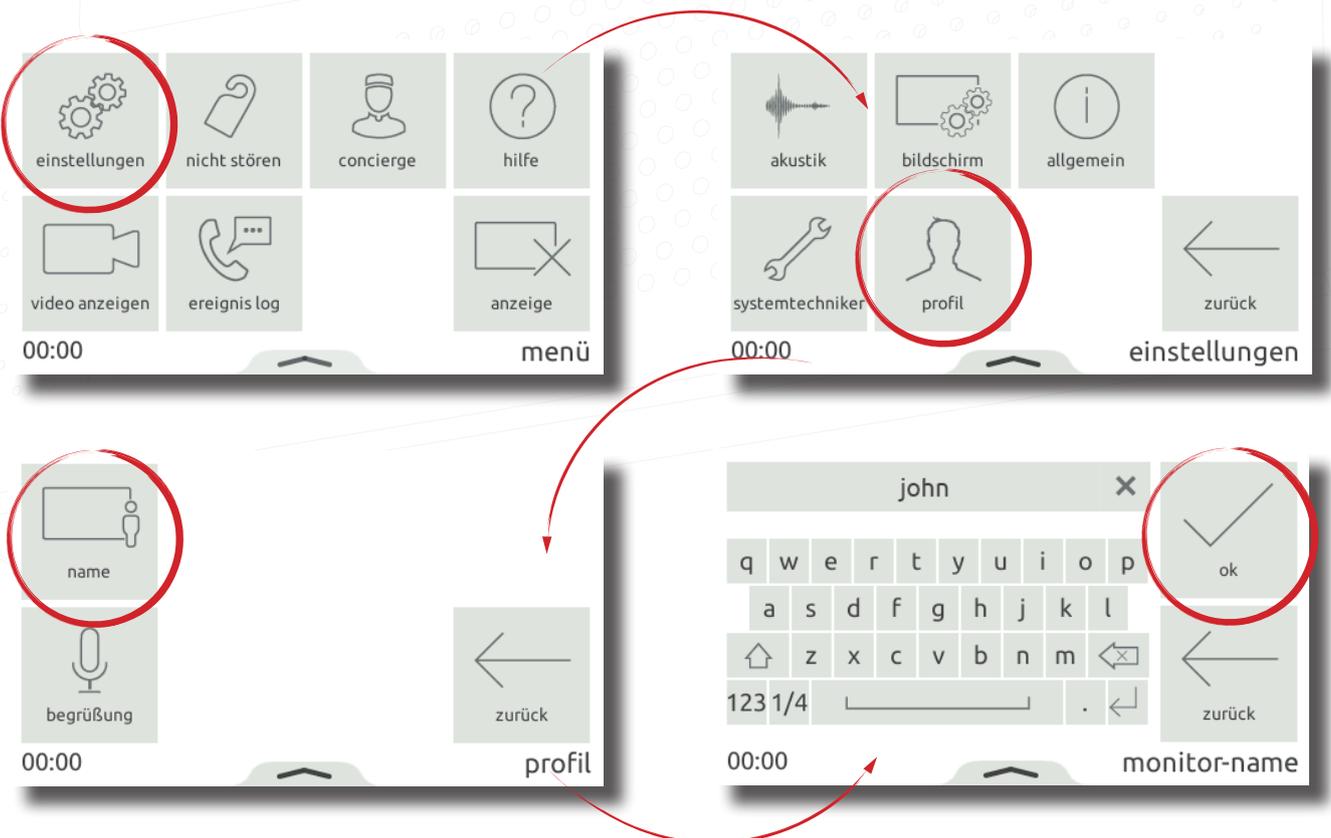

Bildschirmschoner

Im Ruhebetrieb des Monitors kann der Bildschirm die Zeit und Datum einblenden oder sich abschalten.


Um den Bildschirmschoner zu ändern, wählen Sie im Menü "einstellungen" > "bildschirm" > "anzeige" > "screensaver" > wählen eine Funktion und bestätigen mit dem Button "ok".



Thema

Das Monitor Hintergrundbild sowie der Kontrast der Tasten kann über verschiedene Designs verändert werden.

Um ein Design zu ändern, wählen Sie im Menü "einstellungen" > "bildschirm" > "designs" > wählen Das gewünschte Design aus und schließen mit dem Button "ok" ab.

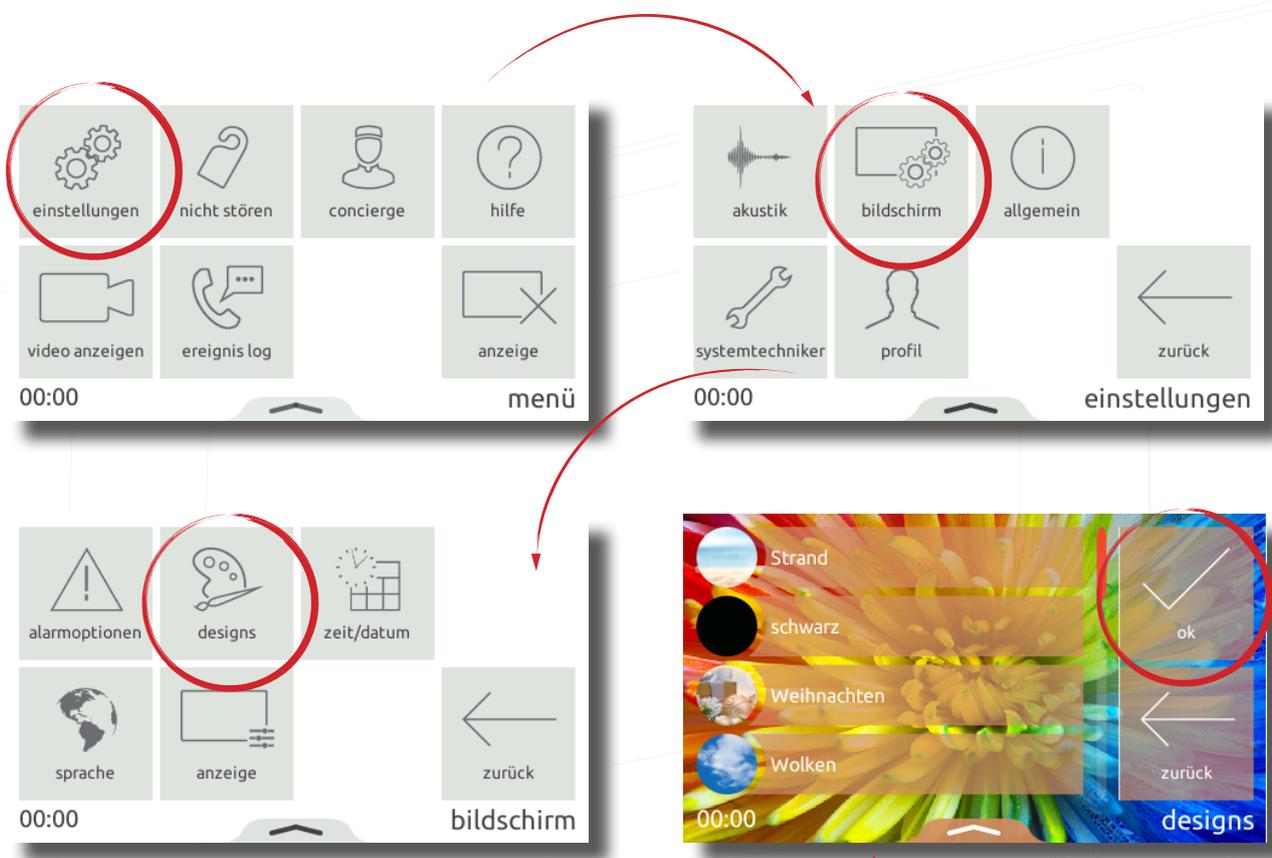



Klingelton und Türklingelton

Für einen Monitor ist eine Reihe von Ruf- und Türklingeltöne auswählbar.

- Der Klingelton wird von einem Monitor bei einem Anruf vom Panel abgespielt.
- Die Türklingel wird gespielt, wenn jemand direkt an ihrer Tür die Türklingel betätigt (benötigt einen an der Tür installierten Klingelknopf der mit dem Türklingel-Eingang des Monitors verbunden ist)

Um Klingel- und Türklingelton zu ändern > "einstellungen" > "akustik" > "klingelton" oder "türklingel" auswählen und anschließend die gewünschte Einstellung vornehmen > abschließend mit dem Button "ok" bestätigen.

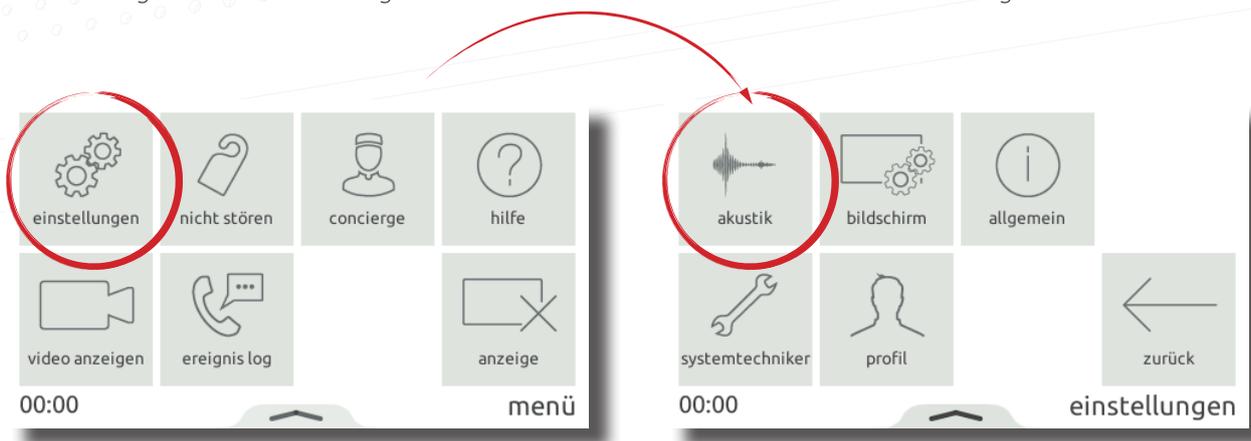


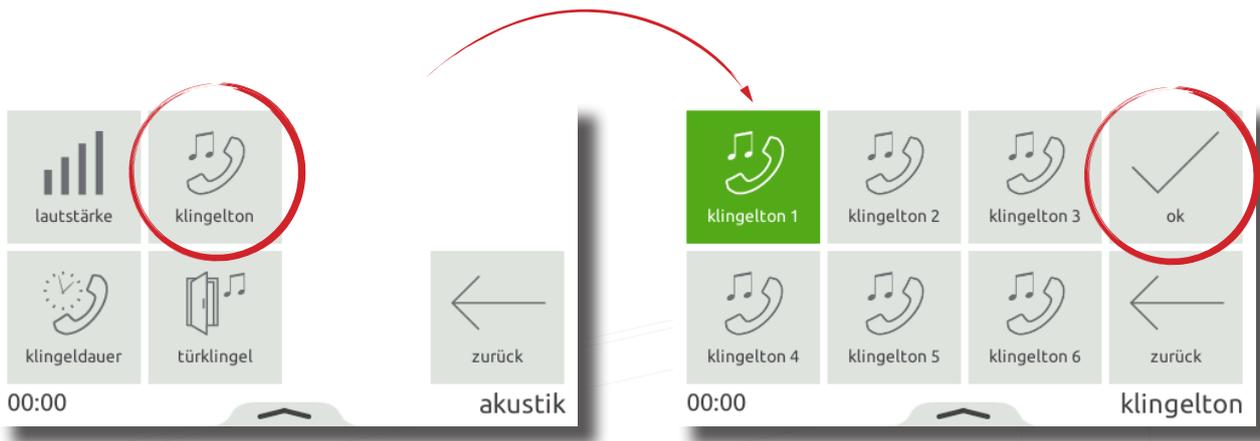

Relaisausgang

Der Entry Standard Monitor verfügt über einen potenzialfreien Relaisausgang, an den ein Signalgeber oder eine Sirene angeschlossen werden kann. Das Relais wird ausgelöst, wenn der Monitor einen Anruf erhält oder wenn es an der Tür klingelt. So kann der Benutzer eingehende Anrufe in lauten Umgebungen leicht bemerken.

Der Relaisausgang liefert keinen Strom und unterstützt 12V 2A. Für den Signalgeber oder die Bake ist eine separate Stromversorgung erforderlich.

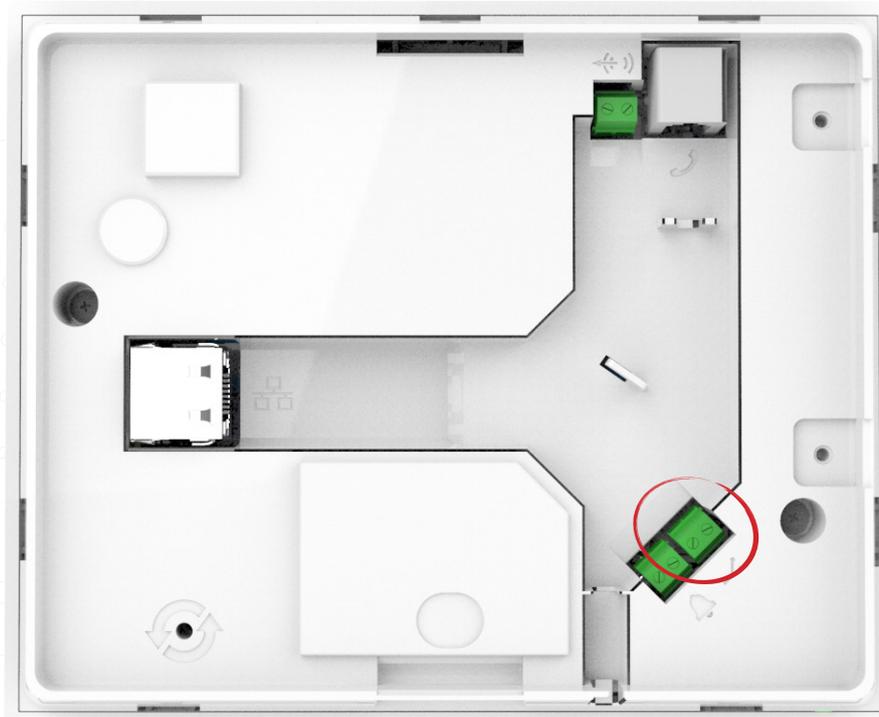


Lautstärke

Gesprächs- und Klingelton-Lautstärke kann den Benutzer- und Standortanforderungen angepasst werden.

Um die Lautstärke zu ändern, wählen Sie **"einstellungen"** > **"akustik"** > **"lautstärke"** > die Regler den gewünschten Werten anpassen > abschließend auf **"ok"** Tippen.

Die Lautstärke kann außerdem bequem über die Pop-up-Leiste verändert werden. Ziehen Sie die Leiste vom Pfeilsymbol am unteren Bildschirmrand nach oben auf. Über den Lautstärke Regler können Sie nun die Lautstärke regulieren.


- Während eines Gesprächs ist diese Funktion temporär nur für die Gesprächslautstärke zuständig.

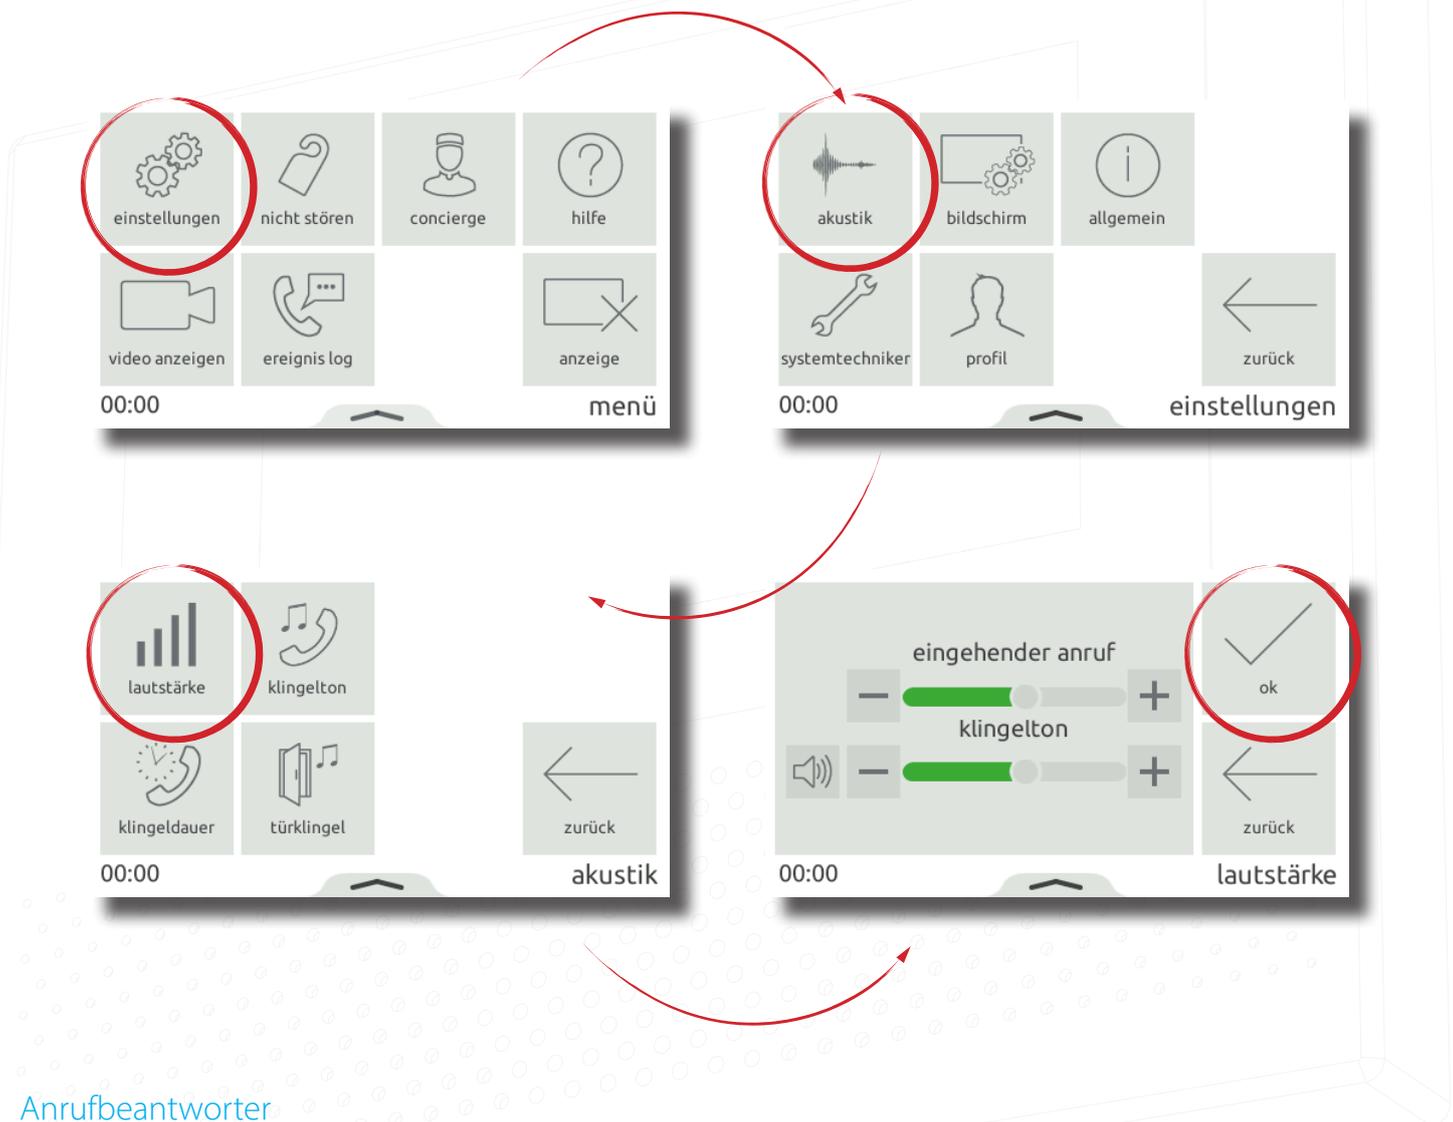

Anrufbeantworter

Aktivieren Sie für Ihre Abwesenheit die Möglichkeit Nachrichten des Besuchers zu hinterlassen.


Sprachmailbox aktivieren: Aus dem Menü heraus > **"einstellungen"** > **"profil"** > aktivieren Sie **"begrüßung"** > aktivieren Sie die "mailbox" und zeichnen eine Begrüßung auf > mit **"ok"** beenden Sie die Einrichtung der Funktion. Nach Aktivierung erhält der wartende Besucher Ihre Begrüßung vorgespielt und wird zum hinterlassen einer Nachricht aufgefordert.

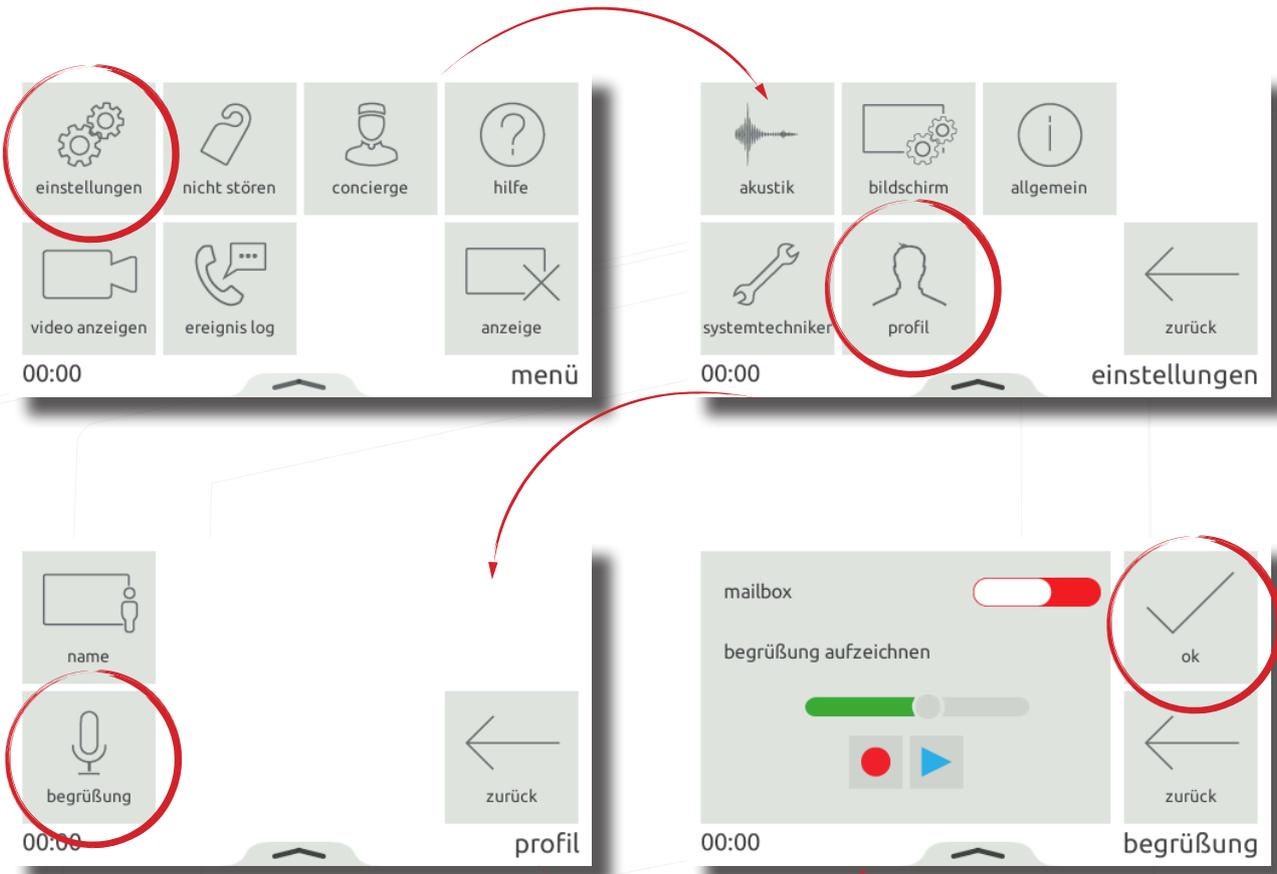


Alarm options

Viewing alarms can be enabled or disabled at the monitor. To enable viewing alarms touch **settings** > **display** > **alarm options** > then toggle **view alarms** and touch **accept**. Once enabled, when there is an alarm on the system it will be displayed on this monitor.

Note: The **door forced** alarm and **door left open** alarm can be disabled individually.

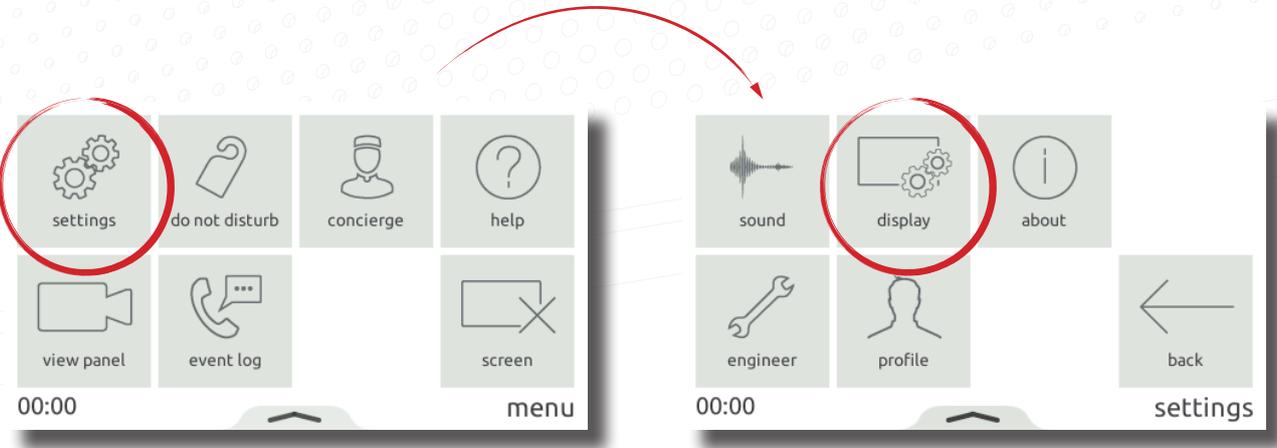

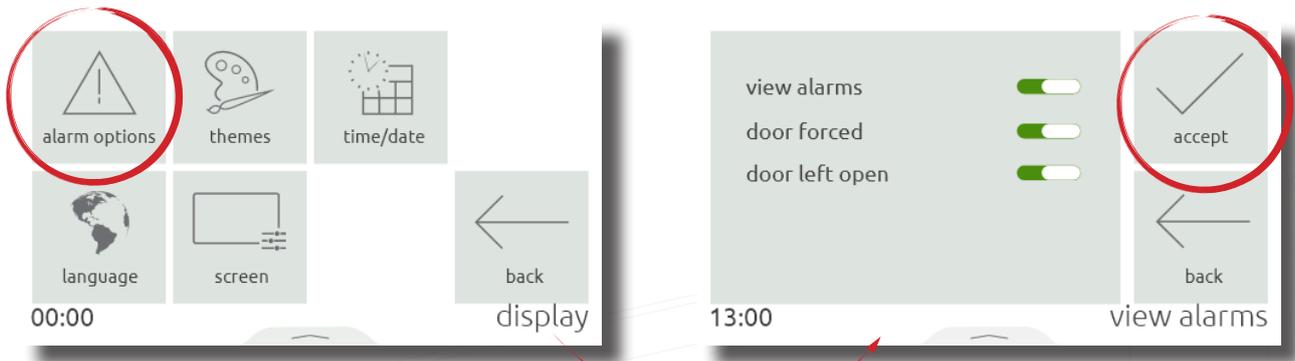


Handhabung - Anruf beantworten

Wenn ein Besucher oder Concierge Anrufer wird der Monitor klingeln und den Ankommenden Ruf im Bildschirm anzeigen

Notizen:


Die Entsperrtaste ist nur für Panels verfügbar und wird in den Monitor Einstellungen aktiviert.

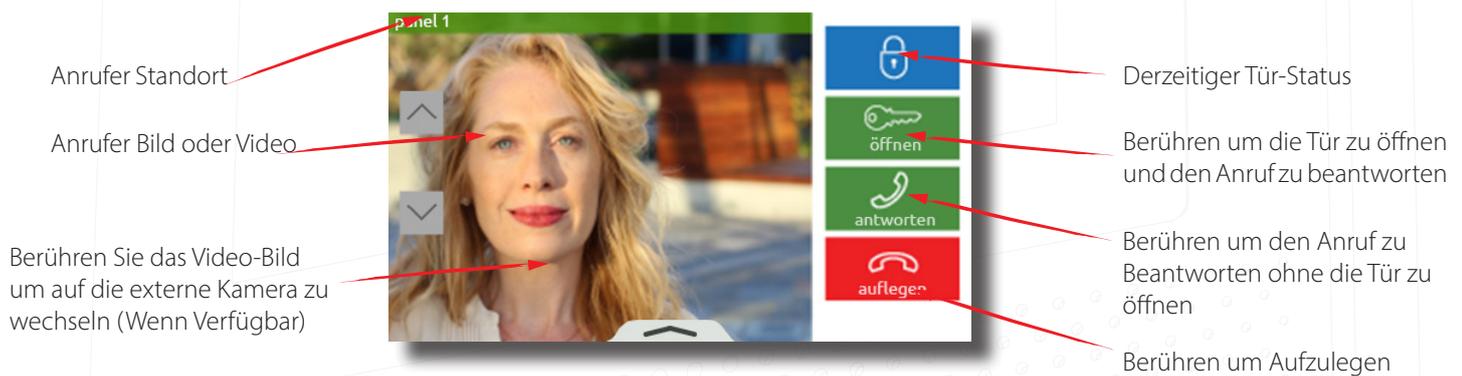


Vorgang - Kameraanzeige

Wenn in den Privilegien aktiviert, kann der Monitor eine Türsprechstelle anrufen, die Kamera einsehen und die Tür öffnen.

Um eine Kamera einzusehen: Im Monitor Menü tippen Sie auf "**Video ansehen**". Wenn mehrere Türsprechstellen verfügbar sind können Sie die auf/ab Pfeile nutzen und eine bestimmte Türsprechstelle auszuwählen.

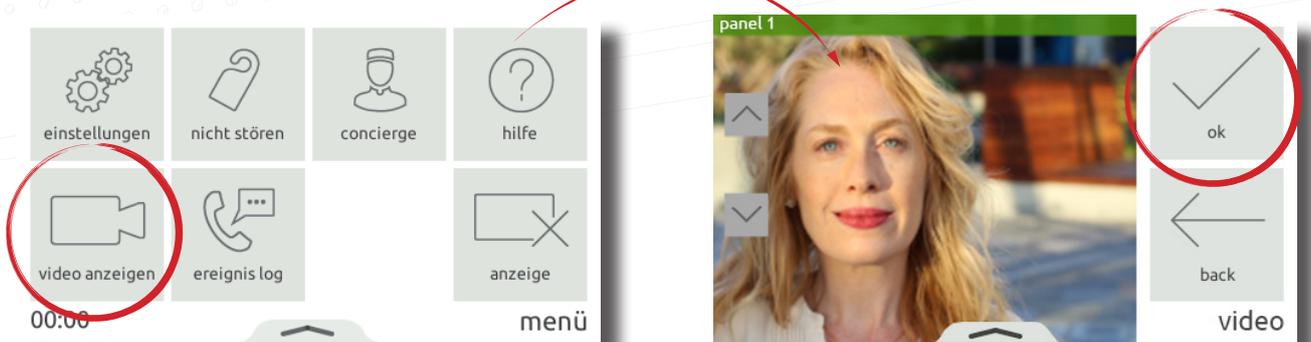

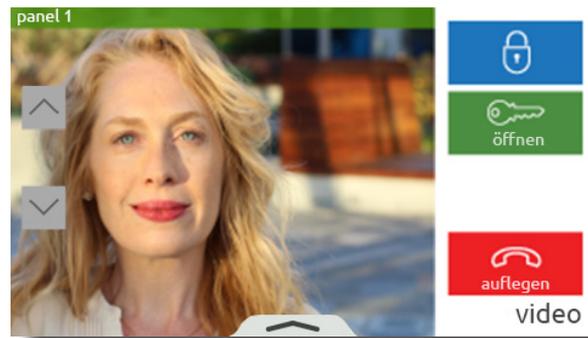



Vorgang - Nicht stören-Modus


Besucher können durch den Modus "nicht stören" daran gehindert werden, den Monitor anzurufen. Während dieser Modus aktiv ist, nimmt der Monitor keine eingehenden Anrufe an.

Um den "nicht stören" Modus zu aktivieren tippen Sie im Hauptmenü den Button "**nicht stören**" an > wählen "**jetzt**", oder wählen eine der befristenden Zeitoptionen > Abschließend "**ok**" antippen.

Sie können auch regelmäßig vorkommende "nicht stören" Zeiten festlegen, z. B. um die Nachtruhe zu gewährleisten. Tippen Sie im Menü auf "**nicht stören**" > "**wählen Geplant**" > wählen den gewünschten Zeitraum für den "nicht stören" Modus aus und tippen abschließend auf "**ok**". Der Monitor wird anschließend im gewählten Zeitraum nicht erreichbar sein.

Um den "nicht stören" Modus abzustellen tippen Sie auf den Bildschirm und bestätigen mit "**Ja**".

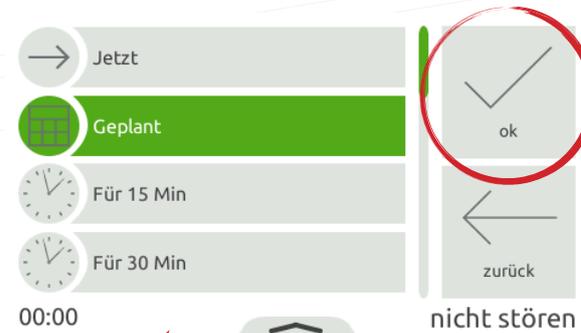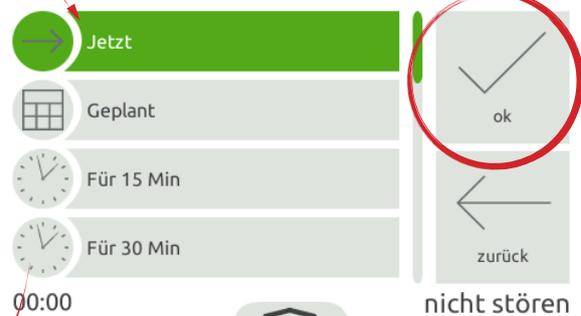

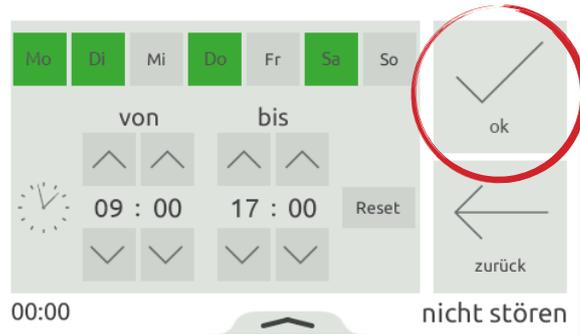

Betrieb - Concierge

Konfiguration eines Monitors als Concierge, siehe [AN1165-D](#).

Wenn im System ein Concierge konfiguriert wurde, ist ein Monitor in der Lage den Concierge anzurufen oder auch eingehende Gespräche an ihn weiterzuleiten.


Um den Concierge Anzurufen wählen Sie im Hauptmenü "**concierge**" aus und tippen auf den Button "**anrufen**".

Um einen Anruf an den Concierge weiterzuleiten tippen Sie auf "**concierge**" > "**weiterleiten**" > wählen "**jetzt**" oder wählen eine Zeitoption für die zeitlich befristete Weiterleitung > Abschließend tippen Sie auf "**ok**".

Sie können auch regelmäßig vorkommende Weiterleitungen festlegen, z. B. für feste Arbeitszeiten. Tippen Sie im Menü auf "**concierge**" > "**weiterleiten**" > wählen "**geplant**" > wählen den gewünschten Zeitraum für die Weiterleitung aus und tippen abschließend auf "**ok**". Der Monitor wird anschließend im gewählten Zeitraum automatisch Anrufe weiterleiten.

Um die Weiterleitung abzustellen tippen Sie auf "**concierge**" > "**weiterleiten**" > wählen "**nein**" und beenden mit dem Button "**ok**".




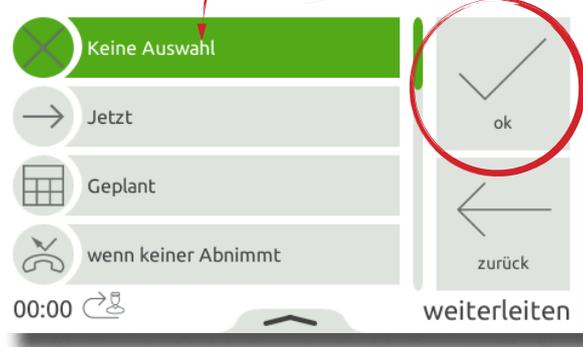


Pop-up-Leiste

Streichen Sie vom oberen Rand des Displays herunter um die Pop-up-Leiste einzusehen. Diese enthält nützliche Verknüpfungen und Werkzeuge.

Wenn Sie im Haupt-Menü sind:

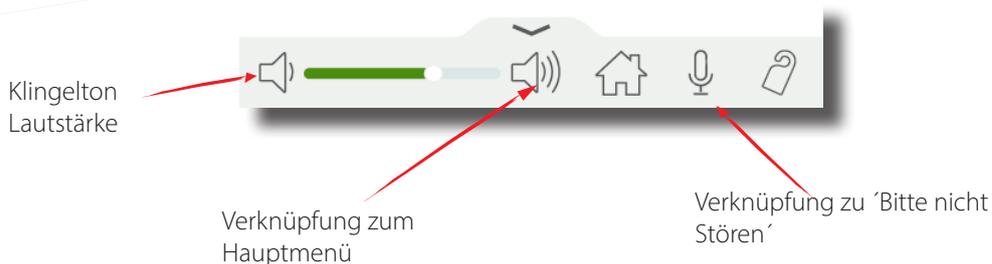

Während eines Gesprächs:

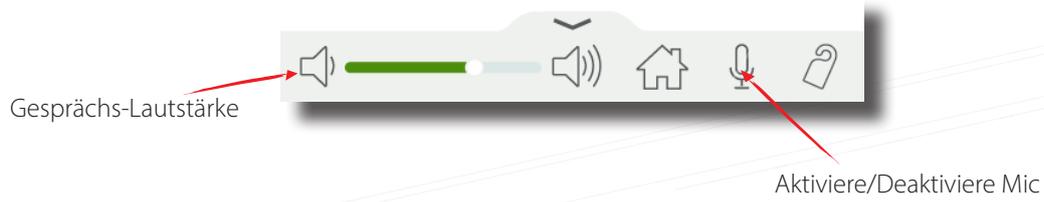

Monitor LED

Die LED zeigt verschiedene Monitor und Tür- Informationen an

Rotes blinken	-	Neue Textnachricht
Blaues blinken	-	Tür Klingel
Weisses blinken	-	Eingehender Ruf
Grün	-	Im Gespräch
Grünes blinken	-	Tür geöffnet
Rot	-	Monitor ist im "Bitte nicht stören" oder Weiterleitungs-Modus
Rot/Grün abwechselnd	-	Tür wurde gewaltsam geöffnet oder offen gelassen