

Konfigurieren einer Entry Außenstation

Übersicht

Die Entry-Türstation ist eine robuste externe Türgegensprechstelle für Paxtons Entry-System und dient zur Fernkommunikation mit Besuchern. Die Stromversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE) und die Kommunikation mit anderen Systemelementen über IPv6, wodurch eine Plug&Play-Installation unterstützt wird.

Um Ihr Paxton-System optimal nutzen zu können, laden Sie bitte immer die aktuelle Version der Software hier herunter: www.Paxton.info/1907

Für Entry gelten folgende Software-Anforderungen:

- Paxton10 – ab v3.2
- Net2 – ab v4.27
- Entry – ab v2.20

Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile auf dem Bedienfeld, um alle Menüoptionen anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste , um den Vorgang abzubrechen.



Inbetriebnahme eines neuen Systems

Beim ersten Einschalten des Systems fordert das Bedienfeld die Bestätigung der zu verwendenden Sprache an.

Anschließend wird ein Programmiercode angefordert. Geben Sie den gewünschten Code ein und drücken Sie die Glockentaste. Bestätigen Sie den Code und drücken Sie die Glocke, um den Vorgang abzuschließen.




Das System Entry verwendet eine separate Steuereinheit zur Ansteuerung eines Türöffners. Um eine Türsprechstelle mit seiner Steuereinheit zu verbinden, muss die Seriennummer der Steuereinheit eingegeben werden.

Anrufen eines Monitors



Wenn Monitore einem System hinzugefügt werden, werden sie automatisch aktiv. Um einen Monitor anzurufen, geben Sie die Monitor-ID ein und drücken Sie die Glockentaste.

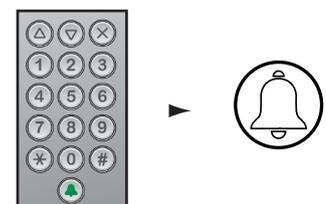

Einzelbelegung

Wenn Sie nur eine Monitor-ID verwenden, wird der Monitor durch Drücken der Glockentaste direkt angerufen.



Concierge

Wenn ein Concierge für den Standort eingerichtet ist, wird durch Drücken der Glockentaste der Concierge gerufen.



So kann sich ein Benutzer Zutritt verschaffen

Für die Zutrittskontrolle ist ein Net2-System oder ein Paxton10-System zur Administration erforderlich. Nach Einrichtung kann ein Benutzer Zutritt erhalten, indem er seinen Transponder dem Leser der Türstation präsentiert. Für die Eingabe von PIN oder Code muss zuerst die Taste # gedrückt werden, bevor die Ziffern auf dem Bedienfeld gedrückt werden.



Verwendung des Programmier-Menüs

Um vom Standardbildschirm aus auf das Errichter-Menü zuzugreifen, drücken Sie zweimal *, geben Sie den Programmiercode ein und drücken Sie die Glockentaste.



Türfreigabezeit

über das Errichter-Menü - Drücken Sie die Taste 1



Dies ist die Zeitspanne, in der das Schloss nach dem Drücken der Türöffnungstaste auf einem Monitor freigegeben bleibt. Dieser Wert kann nur geändert werden, wenn er nicht von Net2 verwaltet wird. Dieser Wert darf nur geändert werden, wenn er nicht von Net2 oder Paxton10 verwaltet wird.

Lautstärke Einstellungen über das Errichter-Menü - Drücken Sie die Taste 2

1. Einstellen der Sprachlautstärke - über das Einstellungsmenü "Akustik" - Drücken Sie die Taste 1

Hier können Sie die Lautstärke der Entry Panel-Lautsprecher einstellen.



Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um die Anpassungen vorzunehmen und drücken Sie dann die Glockentaste.

2. Klingellautstärke einstellen - über das Einstellungsmenü "Akustik" - Drücken Sie die Taste 2

Das stellt die Lautstärke des Klingeltons bei ausgehenden Anrufen ein.

Zum Einstellen die Pfeiltasten nach oben und unten verwenden. Dann Glockentaste drücken.

3. Einstellen des Tonsignals bei Tastendruck - über das Einstellungsmenü "Akustik" - Drücken Sie die Taste 3

Hier können Sie das Tonsignal einstellen, das vom Entry Panel wiedergegeben wird, sobald eine Taste gedrückt wird.

- Drücken Sie 1. Klicken
- Drücken Sie 2. Piepston
- Drücken Sie 3. Stumm

4. Einstellen des Tonsignals bei Türöffnung- über das Einstellungsmenü "Akustik" - Drücken Sie die Taste 4

Hier können Sie das Tonsignal einstellen, das vom Entry Panel ertönt, sobald die Türfreigabe erfolgt

- Drücken Sie 1. Piepston
- Drücken Sie 2. Summton
- Drücken Sie 3. Stumm


5. Rauschunterdrückung deaktivieren - aus dem Menü Lautstärkeeinstellungen - Taste 5 drücken

Die Rauschunterdrückung wird standardmäßig aktiviert. Damit kann die Rauschunterdrückung aktiviert oder deaktiviert werden

- Drücken Sie 1. An
- Drücken Sie 2. Aus

3. Anruf-Zeitlimit

über das Errichter-Menü - Drücken Sie die Taste 3

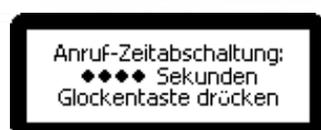

Dies ist die maximale Zeitspanne, die ein Anruf dauern kann. Dadurch wird sichergestellt, dass das Eingabefeld nicht besetzt gehalten wird, wenn ein Anruf nicht korrekt beendet wird.

Sehen-Optionen

über das Errichter-Menü - Drücken Sie die Taste 4

1. Video zulassen, ohne angerufen zu werden - aus dem Menü "Video" - Taste 1 drücken

Dadurch kann die Kamera jederzeit eingesehen werden, auch wenn sie nicht für die Zutritts-berechtigung verwendet wird.

Drücken Sie 1. Ja

Drücken Sie 2. Nein

2. Audio zulassen, auch wenn kein Anruf erfolgt - über das Menü "Sehen-Optionen" - Drücken Sie die Taste 2

Mit dieser Einstellung kann das Mikrofon zu einem beliebigen Zeitpunkt eingeschaltet werden, auch wenn dieses nicht zur Zutrittskontrolle verwendet wird.

Drücken Sie 1. Ja

Drücken Sie 2. Nein

3. Tür öffnen ohne angerufen zu werden - aus dem Menü Sehen-Optionen - Taste 3 drücken

Dadurch kann die Taste "Tür Öffnen" während der Betrachtung mit der Kamera verwendet werden. Der Besucher muss den Anruf nicht einleiten.

Drücken Sie 1. Ja

Drücken Sie 2. Nein

Türstation-Einstell.

über das Systemtechniker Menü - Drücken Sie die Taste 5

1. Einrichten der Türsteuerzentrale - über das Menü Türstation-Einstell. - Drücken Sie die Taste 1

Hier wird die Steuereinheit eingestellt, der das Entry Panel zugeordnet ist.

Geben Sie die Seriennummer der Türsteuerzentrale ein und drücken Sie dann die Glockentaste.

2. Video-Einstellungen - über das Menü Türstation-Einstell. - Drücken Sie die Taste 2

1. Videoqualität - Von Video-Einstellungen - Taste 1 drücken

Diese Option verlangsamt die Videorate, um die Last in stark ausgelasteten Netzwerken zu reduzieren.

1. drücken Niedrig - Starker Netzwerkverkehr

2. drücken Mittel - kleine Netzwerke

3. drücken Hoch - private Verkabelung

2. Video-Beleuchtung - Von Video-Einstellungen - Taste 2 drücken

So können Sie die Video-Beleuchtung auf schwache Lichtverhältnisse einstellen.

Drücken Sie 1. Immer eingeschaltet

Drücken Sie 2. Nie eingeschaltet

Drücken Sie 3. Nur eingeschaltet bei Dämmerung

3. Kameranewenk - Von Video-Einstellungen - Taste 3 drücken

Dadurch können Sie den Kamerawinkel in eine lineare Richtung einstellen.

- Drücken Sie 1. Links
- Drücken Sie 2. Mitte
- Drücken Sie 3. Rechts

4. Kameraneigung - Von Video-Einstellungen - Taste 4 drücken

Dadurch können Sie den Kamerawinkel in vertikaler Richtung einstellen.

- Drücken Sie 1. Oben
- Drücken Sie 2. Mitte
- Drücken Sie 3. Unten

3. LCD-Hintergrundbeleuchtung - über das Menü Türstation-Einstell. - Drücken Sie die Taste 3

Dies wird eingestellt, wenn die LCD-Hintergrundbeleuchtung der Türstation eingeschaltet sein soll.

- Drücken Sie 1. Immer eingeschaltet
- Drücken Sie 2. Nie eingeschaltet
- Drücken Sie 3. Nur eingeschaltet bei Dämmerung

4. Leser Einstellen- über das Menü -Türstation Einstell. - Drücken Sie die Taste 4

Hier können Sie einstellen, welcher Leserport vom Controller vom Panel verwendet wird.

- Drücken 1: Leser 1
- Drücken 2: Leser 2

5. Demomodus - über das Menü - Türstation Einstell.- Drücken Sie die Taste 5

Damit können Sie das Panel in den Demomodus versetzen, so dass es nicht mehr an einen Controller angeschlossen werden muss.

- Drücken Sie 1. Ja
- Drücken Sie 2. Nein

6. Reset auf Werkseinstellung - über das Menü Türstation-Einstell. - Drücken Sie die Taste 6

Das Entry Panel wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Drücken Sie 1. Ja
- Drücken Sie 2. Nein

7. Gruppensuchmodus - aus dem Menü Türstation-Einstellungen - Taste 7 drücken


Hiermit wird der Gruppensuchmodus innerhalb der Türstation ein- oder ausgeschaltet.

- Drücken Sie 1. An
- Drücken Sie 2. Aus

8. Bildschirmkontrast - aus dem Menü Türstation-Einstellungen - Taste 8 drücken

Hiermit wird der Kontrast des Bildschirms der Entry-Türstation eingestellt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten, um die Einstellung vorzunehmen, und drücken Sie dann auf die Glocke.

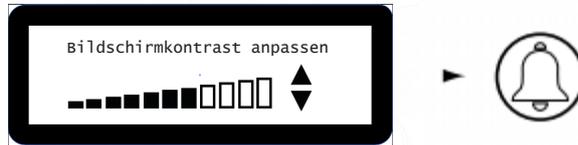

Betriebsmodus über das Techniker-Menü - Drücken Sie die Taste 6

1. Nur Nummer - über das Menü "Betriebsmodus" - Drücken Sie die Taste 1

Auf der Anzeige erscheint ###. Der Besucher muss die Zahlenfolge eingeben, ohne dass eine Auswahl-liste bereitgestellt wird.



2. Numerische Liste - über das Menü "Betriebsmodus" - Drücken Sie die Taste 2

Die Monitor-IDs werden dem Besucher als numerische Liste mit Namen angezeigt, in der er blättern oder die Nummer eingeben kann.



Das Menü reagiert auch auf numerische Eingaben.

3. Namensauswahl - über das Menü "Betriebsmodus" - Drücken Sie die Taste 3

Hier werden dem Besucher die Monitornamen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, die er durchblättern und auswählen kann.



Techniker Zugang über das Techniker Menü - Drücken Sie die Taste 7

1. Einstellung Programmiercode - über das Menü "Errichter-Zugang" - Drücken Sie die Taste

¹ In diesem Bereich hat der Techniker die Möglichkeit, den Programmiercode zu ändern

2. Mit Progr. Transponder - aus das Menü "Errichter-Zugang" - Taste 2 drücken

Dadurch kann der Techniker einen Programmier-Transponder hinzufügen/ändern.

Dieser Techniker kann einen Transponder einrichten, welcher dem Proximity-Leser präsentiert werden kann, anstatt einen Programmiercode für den Zugriff auf das Techniker-Menü zu verwenden.

Sprache

über das Techniker Menü - Drücken Sie die Taste 8

Hier werden die für den Monitor verfügbaren Sprachoptionen angezeigt.

Allgemein

über das Techniker Menü - Drücken Sie die Taste 9

Hier werden Informationen zur Türstation angezeigt (z.B. die Firmware-Version, Name der Türstation, Gruppenname, Seriennummer und IPv4-Adresse (wenn keine festgelegt wurde, ist diese leer)).